



Instrukcja montażu - ławki Carbone

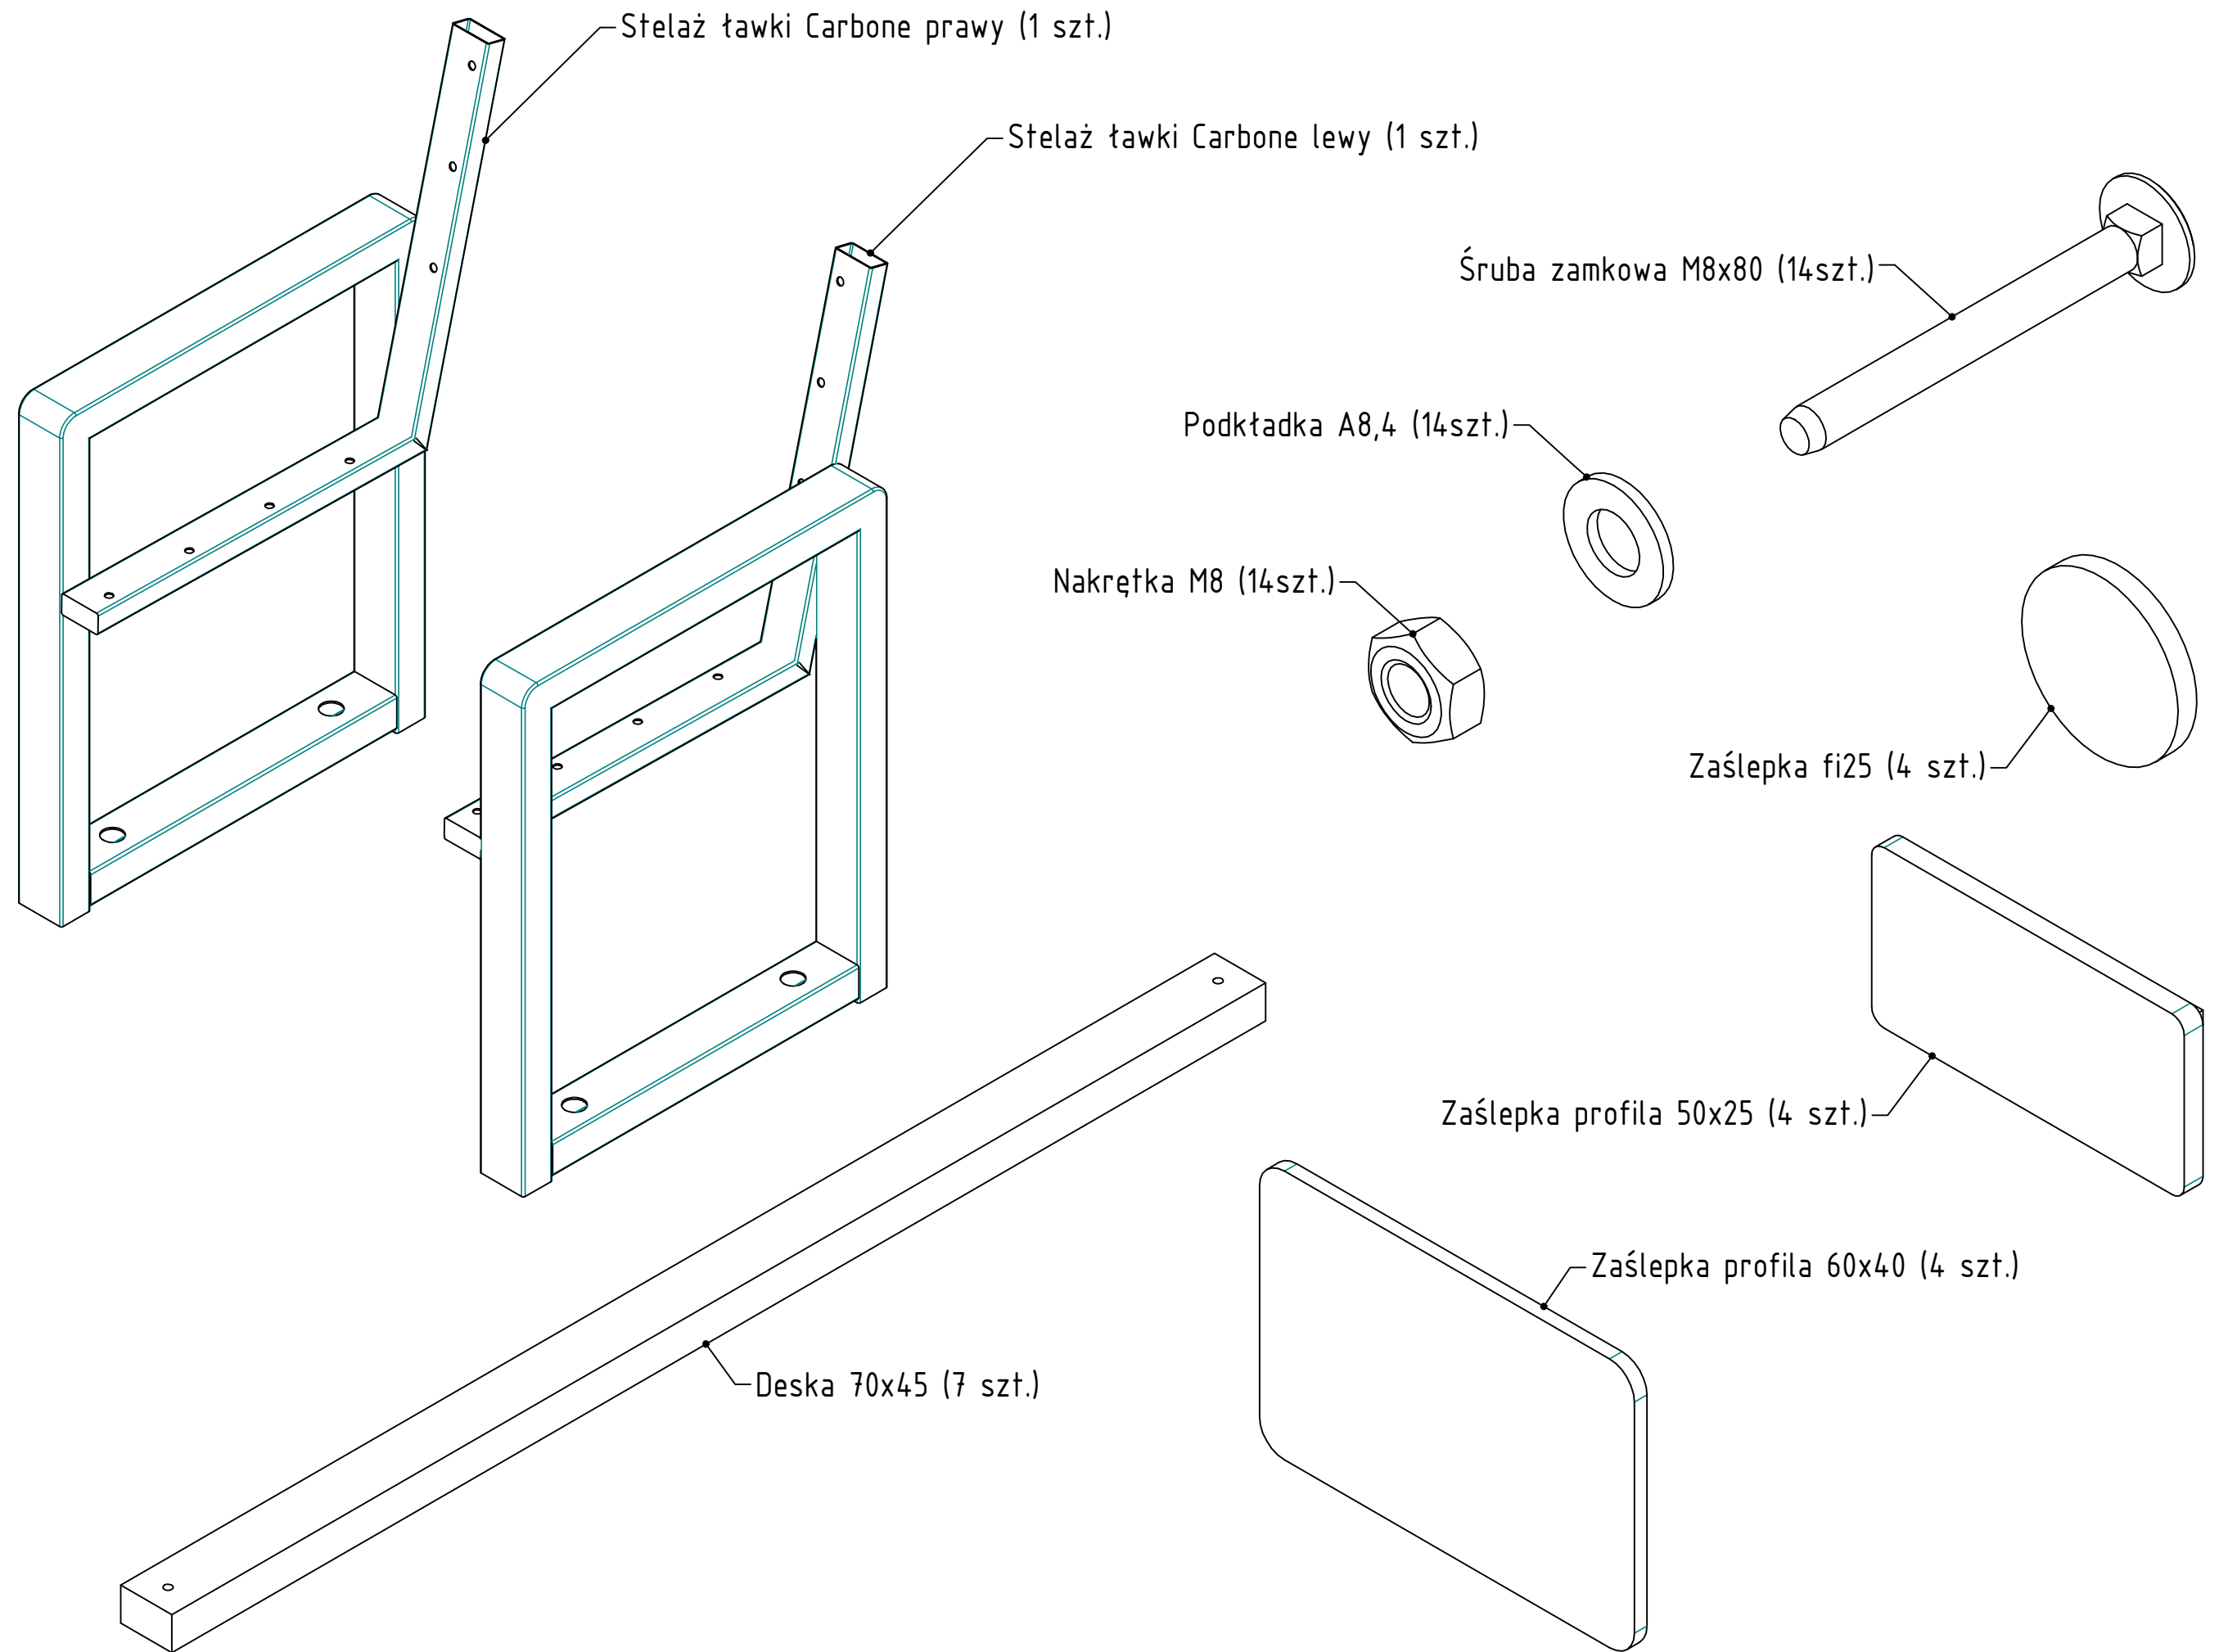


PRIMARIO
GRANDE

8	4	Zaślepka fi 25	
7	4	Zaślepka profilu 50x25	
6	4	Zaślepka profilu 60x40	
5	14	Nakrętka M8	DIN 934 - M8
4	14	Podkładka A8,4	DIN 125 - A 8,4
3	14	Śruba zamkowa M8x80	DIN 603 - M8 x 80
2	7	Deska 45x70 L-150	
1	1	Stelaż Carbone	
Poz.	Ilość	Nazwa	Nr normy/rys



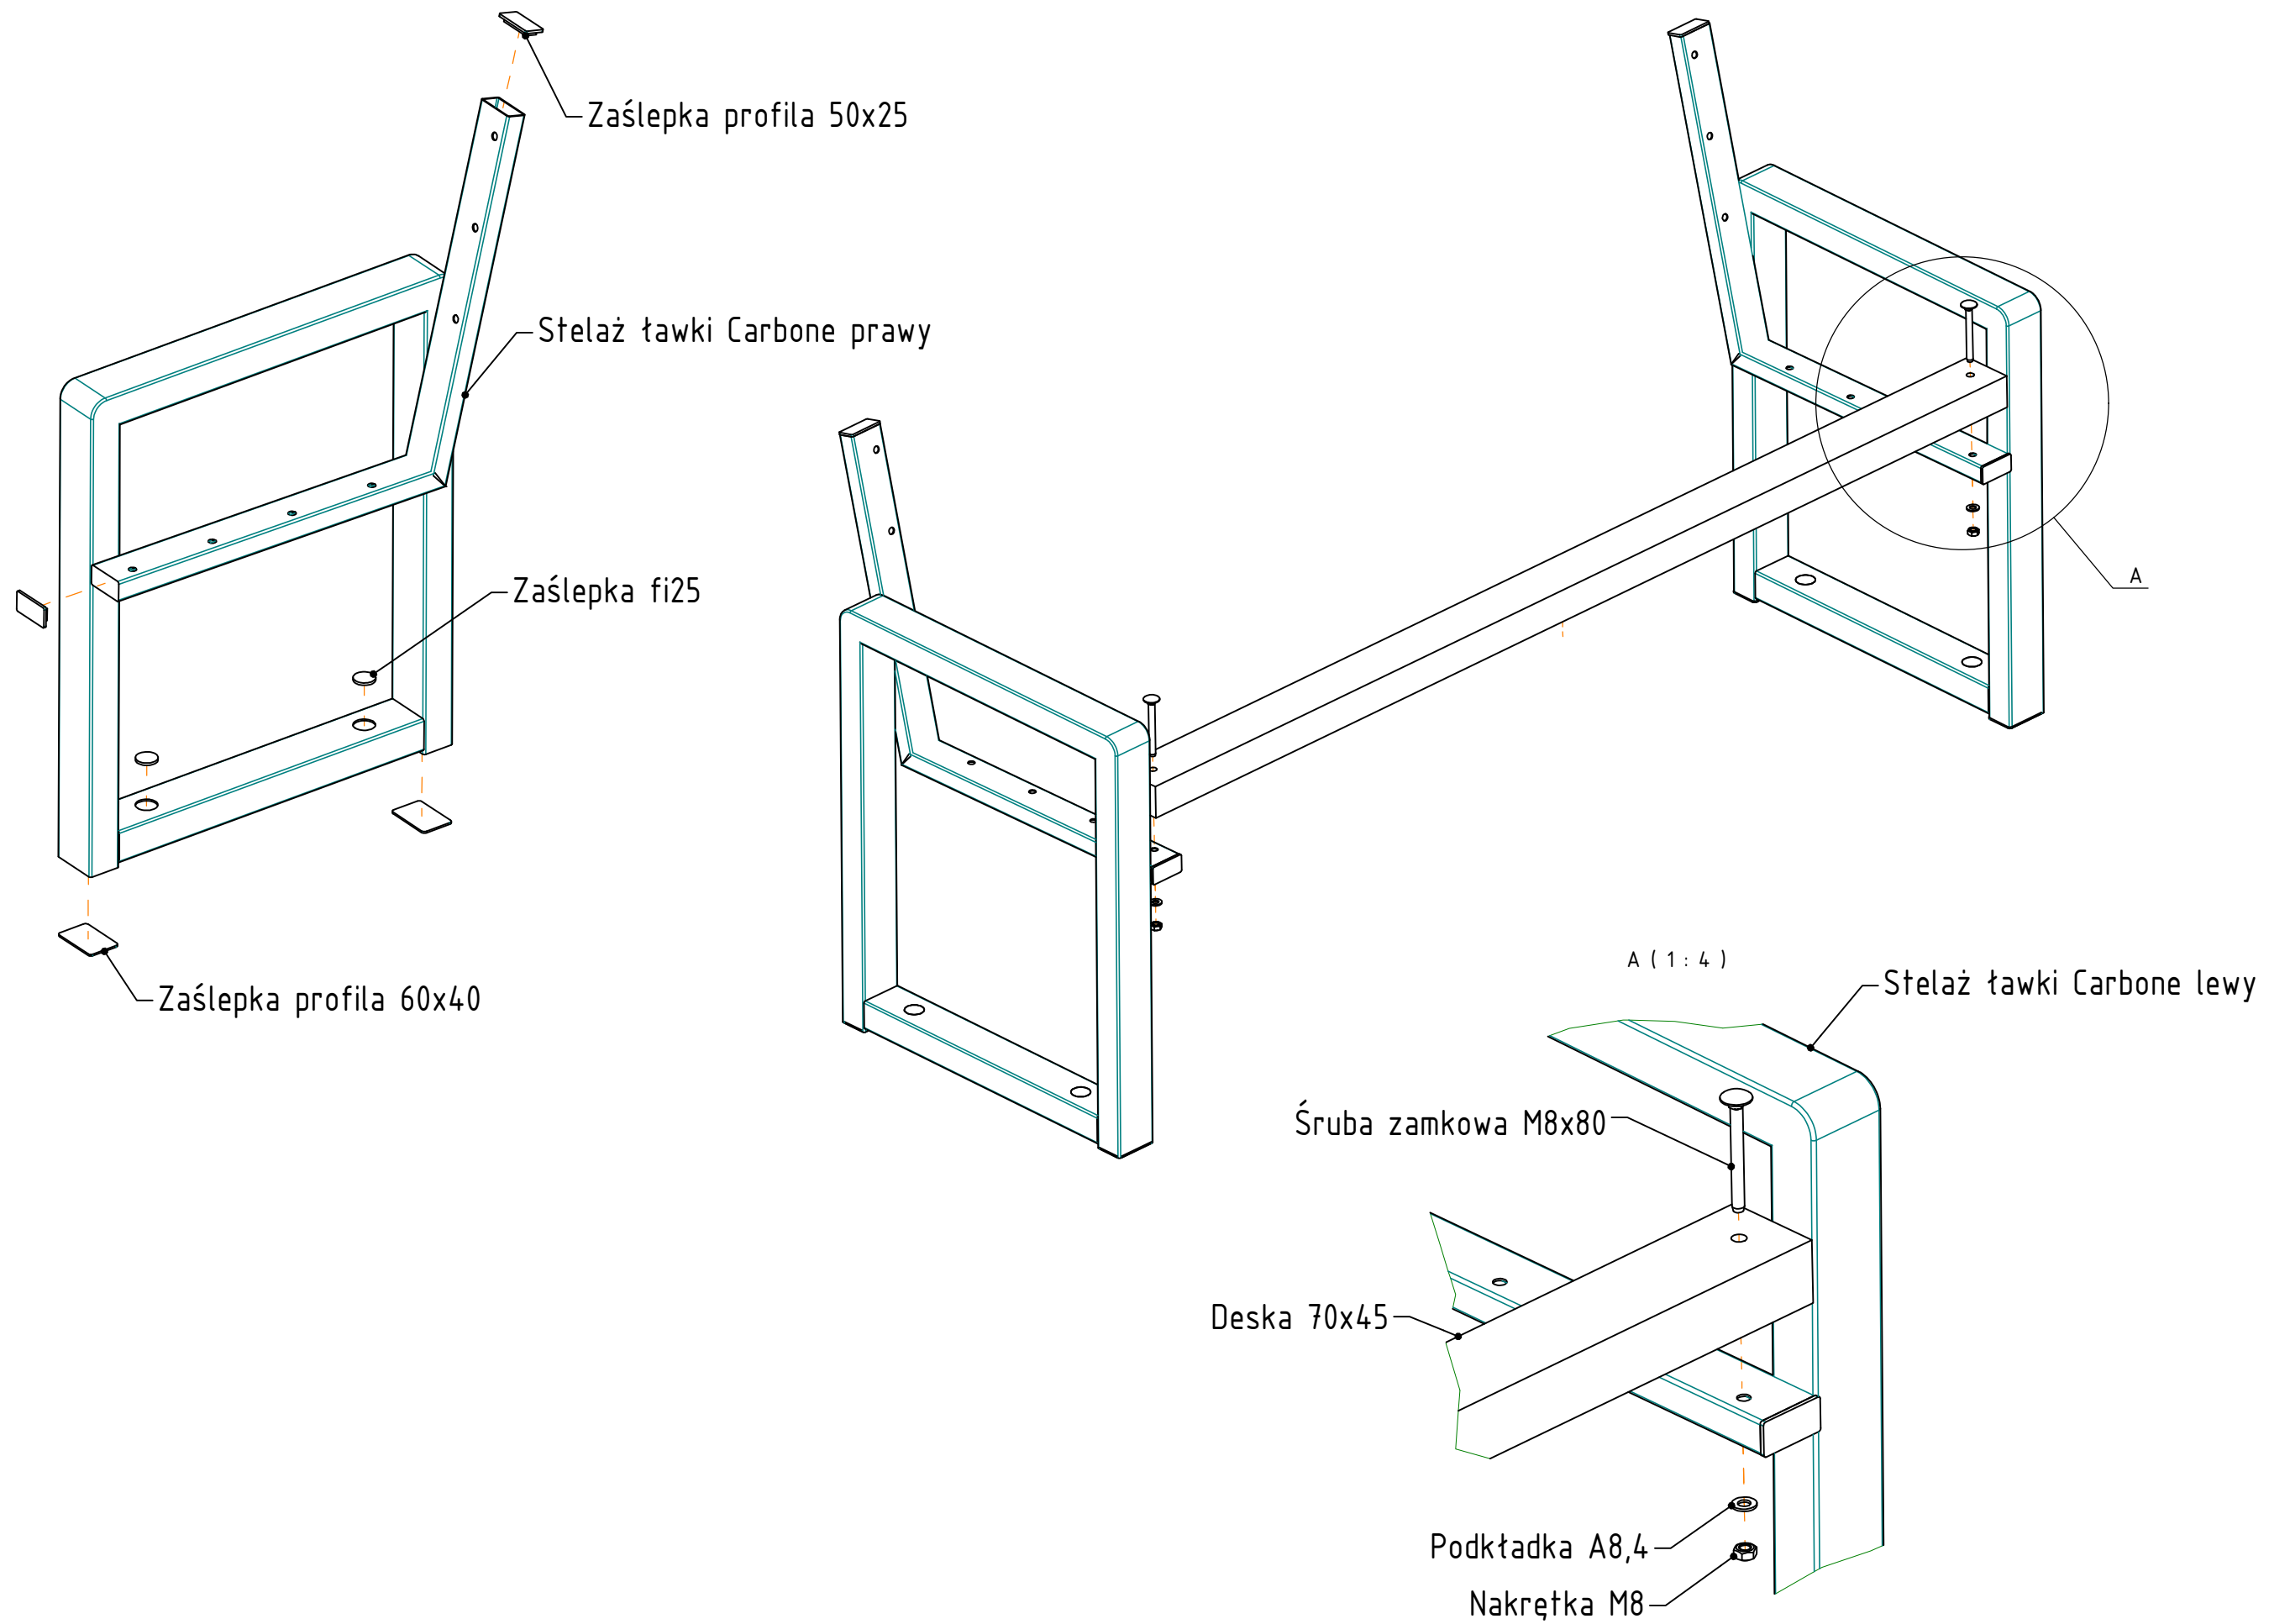

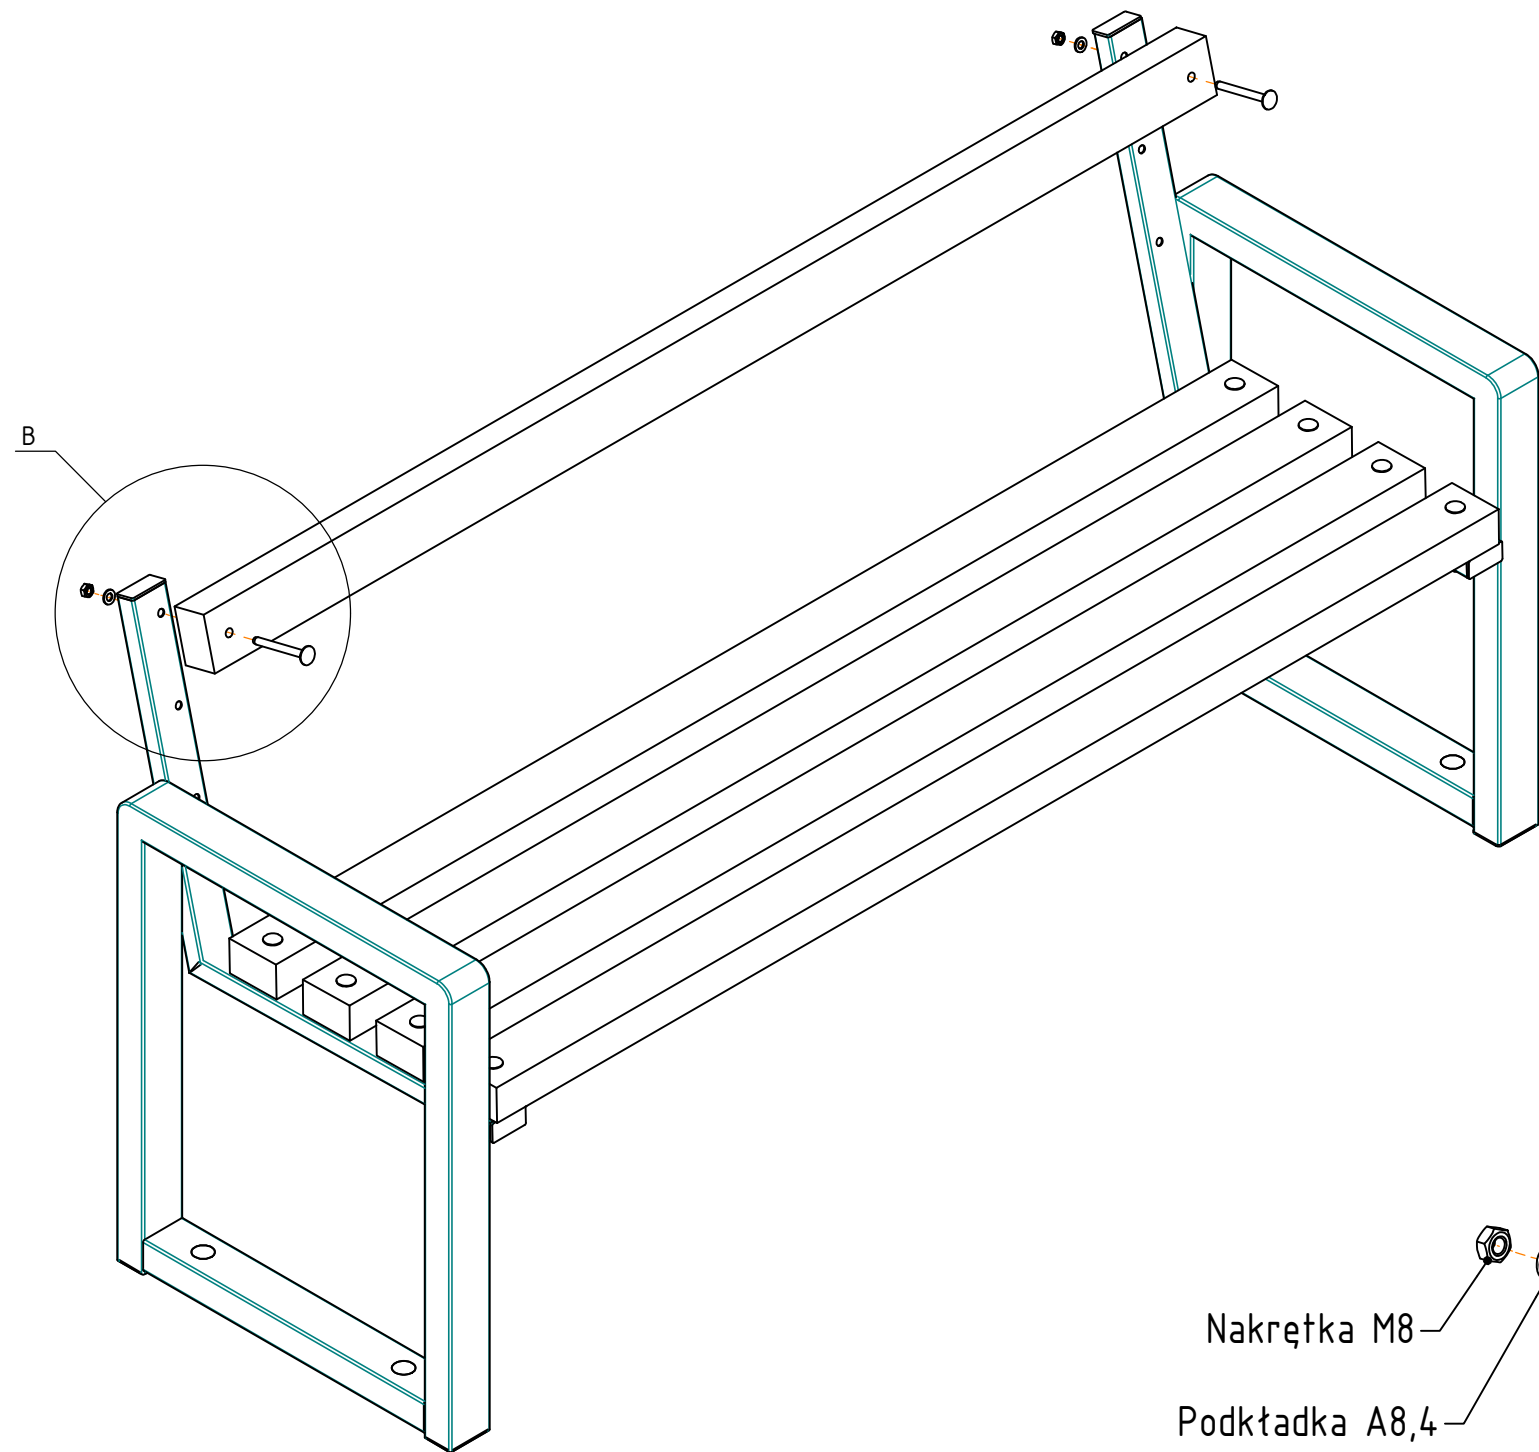

B (1 : 3)

